PRESTIGE

PTR440

Manuel de l'Utilisateur
Manual de Usuario

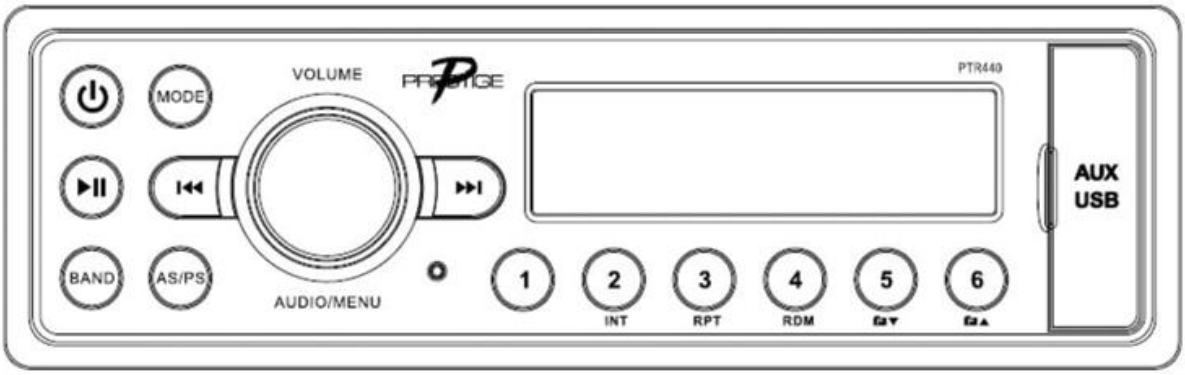

a&i products

www.aiproducts.com

800.657.4343

Table des Matières

Installation 3
Câblage 4
Fonctionnement de base 5
Reglage du Tuner 8
Spécifications 9

Contenido

Instalacion 12
Cableado 13
Operación Basica 14
Operación de Sintonizador 17
Especificaciones 18

Merci!

Merci d'avoir choisi un produit Prestige. Nous espérons que vous trouverez les instructions dans ce manuel d'utilisation claires et faciles à suivre. Si vous prenez quelques minutes pour parcourir ce manuel, vous apprendrez à utiliser toutes les fonctionnalités de votre nouveau Récepteur Prestige avec un maximum de plaisir.

Fonctions

Les caractéristiques du Système Audio Mobile Prestige PTR440 incluent:

- Commutateurs rétroéclairés et Affichage
- Accordeur électronique Radio AM / FM / WB
- Horloge
- Entrée audio AUX en façade
- Port USB en façade, compatible avec la lecture MP3
- 4 sorties de haut-parleurs (2 zones)

Précautions

- **Utilisez L'Alimentation Correcte.**
  Ce produit est conçu pour fonctionner avec une alimentation de 12 Volts, un système de batterie à masse négative et à mise à terre. (Le système standard dans les véhicules en Amérique du Nord).
- **Utilisez Les Centres de Services Autorisés.**
  Ne tentez pas de démonter ou de régler ce produit de précision. Communiquez avec un professionnel si vous avez besoin d'aide.
- **Évitez l'humidité.**
  Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer directement à la pluie, cet appareil n'est pas résistant à l'eau.
- **Évitez les produits de nettoyage.**
  La façade de cet appareil ne doit être nettoyée qu'avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants.
- **Utilisez les Accessoires Recommandés.**
  Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution et les interférences nuisibles, utilisez uniquement les accessoires recommandés.

Contenu de l'Emballage

PTR440

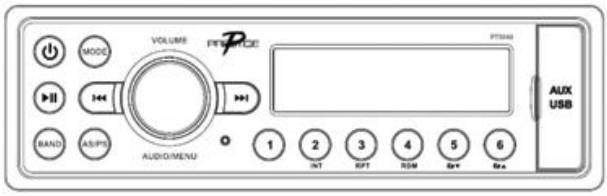

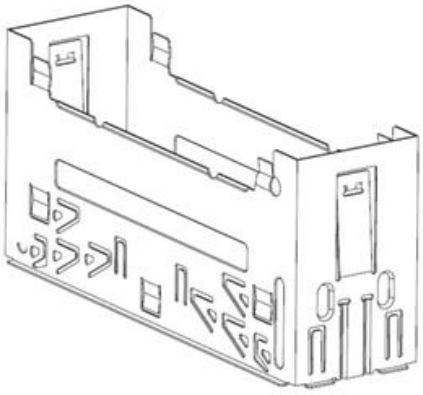

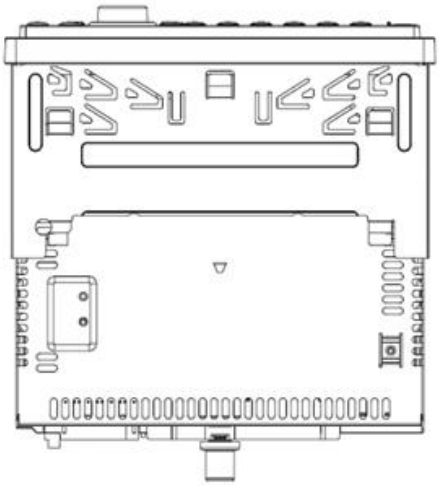

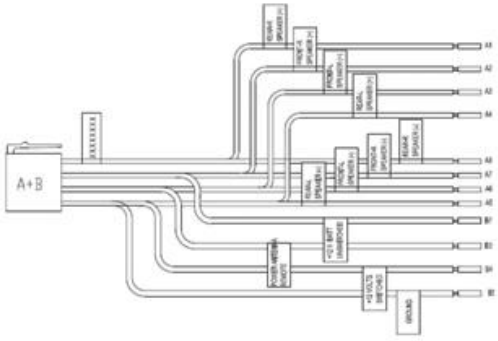

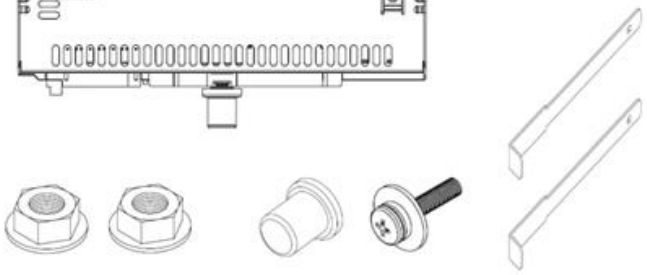

INSTALLATION

C'est une bonne idée de lire toutes les instructions avant de commencer l'installation. Nous vous recommandons d'avoir votre PRESTIGE PTR440 installé par un revendeur réputé.

Deconnexion de la Batterie

Pour éviter un court-circuit, assurez-vous de couper le contact et de retirer la borne négative (-) de la batterie avant l'installation.

REMARQUE: Si le PTR440 doit être installé dans un véhicule équipé d'un lecteur à bord ou d'un ordinateur de navigation, ne débranchez pas le câble de la batterie. Si le câble est débranché, la mémoire de l'ordinateur peut être perdue. Dans ces conditions, redoublez de prudence lors de l'installation pour éviter de provoquer un court-circuit.

REMARQUE: Certaines machines de modèles récents auront un harnais de radio de cabine qui se branche directement à l'arrière de la radio. Si après l'installation la radio reste allumée lorsque la clé est en position d'arrêt, vous aurez besoin de l'adaptateur suivant disponible chez votre revendeur;

Le RA1 est un adaptateur ISO vers ISO qui permet à la radio d'être branchée directement sur les derniers modèles de machines Deere (10 ans ou plus récents) et certains derniers modèles de machines CNH.

Pour les machines les plus anciennes contactez votre revendeur pour un adaptateur prêt-à-l'emploi pour votre machine ou utilisez l'adaptateur Blunt Cut fourni avec la radio. Il faudra pour cela couper le connecteur d'usine du harnais de cabine.

Montage de la Radio

Orientez les câbles d'alimentation, de haut-parleur et d'antenne vers l'orifice, et reliez-les à l'appareil comme indiqué dans le schéma de câblage. Après avoir vérifié que les connexions sont correctes, testez le fonctionnement.

CÂBLAGE

Le diagramme de câblage montre toutes les connexions de câblage nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

DETAIL A
ILLUSTRÉ DE VUE PIN

NO. DE PIN	COULEUR DE CÂBLE	FONCTION (contenu de l'étiquette)
A1	VIOLET	HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT (+)
A2	GRIS	HAUT-PARLEUR AVANT DROIT (+)
A3	BLANC	HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE (+)
A4	VERT	HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE (+)
A5	VERT / NOIR	HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE (-)
A6	BLANC / NOIR	HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE (-)
A7	GRIS / NOIR	HAUT-PARLEUR AVANT DROIT (-)
A8	VIOLET / NOIR	HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT (-)
B1	N / A	N / A
B2	N / A	N / A
B3	BLEU	ALIMENTATION ANTENNE À DISTANCE
B4	ROUGE	+12 V ALLUMÉ
B5	NOIR	SOL/TERRE
B6	N / A	N / A
B7	JAUNE	+12 V BATT CONSTANT
B8	N / A	N / A

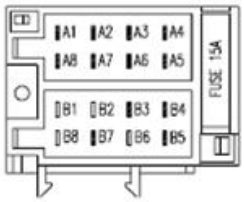

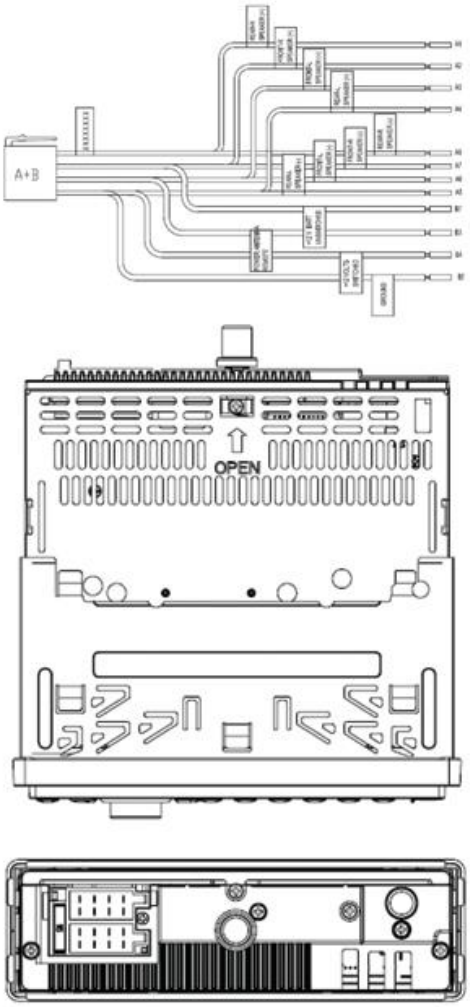

FONCTIONNEMENT DE BASE

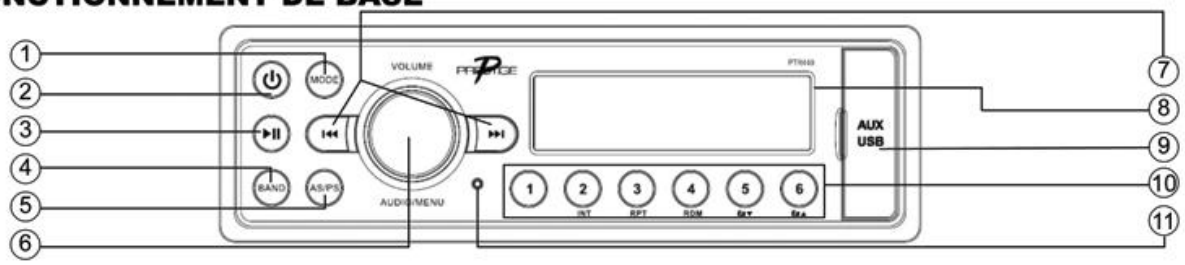

Démarrage

Appuyez sur le bouton **POWER** (2) pour mettre l'appareil sous tension ou en mode veille.

Contrôle du Volume

- Tournez le bouton **VOLUME** (6) vers la droite pour augmenter le volume de sortie. Tournez le bouton VOLUME vers la gauche pour diminuer le volume de sortie.

Audio / Menu

Appuyer sur la touche **AUDIO / MENU** (6) pour choisir la liste de menus suivants:

Réglage Audio

- BASS: Ajuste le niveau de basse de "-7" à "+7".
- TREB: Ajuste les niveaux aigus de "-7" à "+7".
- BAL: Ajuste la balance de sortie des haut-parleurs entre "7L" (à gauche) et "7R" (à droite). "BAL 0" indique un équilibre entre les haut-parleurs gauche et droite.
- FADE: Ajuste le fondu entre les haut-parleurs "7R" (arrière) et "7F" (Avant). "FAD 0" indique un équilibre entre les haut-parleurs avant et arrière.

Faites tourner bouton **VOLUME** pour faire des ajustements à chaque élément du menu.

Mode

Appuyez sur le bouton **MODE** (1) pour passer au mode WB, Radio, USB ou la fonction d'entrée auxiliaire. Lorsqu'un périphérique est connecté au port USB (9), la séquence de changement du mode est mode radio, mode WB, mode USB et mode d'entrée auxiliaire. Lorsqu'aucun appareil n'est connecté au port USB, la séquence de changement du mode est mode radio, mode WB et mode d'entrée auxiliaire. Appuyez le bouton **MODE** et maintenez-le enfoncé pour dévoiler l'affichage de l'horloge.

Muet

Appuyez sur ⏯ (3) pour muter la sortie audio dans le tuner, le mode USB ou le mode d'entrée auxiliaire. Appuyez de nouveau pour rétablir le niveau de volume précédent.

Fonction d'Entrée Auxiliaire

Appuyez sur le bouton **MODE** (1) pour accéder directement au mode d'entrée auxiliaire à partir de tout autre mode lorsqu'un appareil audio portable est connecté à l'unité. Pour connecter un appareil audio portatif, insérez un appareil standard de 3,5 mm (ligne de sortie audio ou la sortie casque de votre lecteur CD portable / MP3 / iPod ou tout autre lecteur multimédia) dans le connecteur **AUX** (9) sur la face avant de l'appareil. L'écran affichera **AUX** lorsqu'allumé.

Connecteur d'entrée Auxiliaire

Branchez l'appareil sur le connecteur **AUX** (9) sur le panneau avant, et ensuite l'appareil passera automatiquement en mode d'entrée auxiliaire.

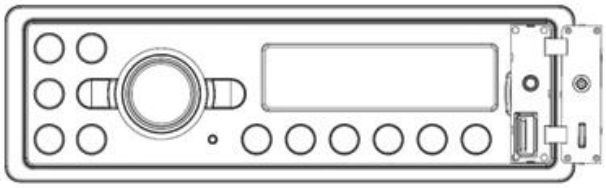

Fonction d'entrée USB (lecteur MP3)

Branchez l'appareil sur le port **USB** (9) pour accéder directement au mode d'entrée USB à partir de n'importe quel autre mode et hors tension lorsque le lecteur audio portable est connecté à l'appareil. L'appareil passera donc automatiquement en mode de Lecture USB et jouera les pistes sauvegardées sous le Format MP3. L'écran affichera le temps de piste pendant 10 secondes, puis alternera entre l'affichage du titre de la chanson, l'artiste et l'album.

Sélection des Pistes

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **>> |** (7) pour lire la piste suivante et **| <<** (7) pour lire la piste précédente. Appuyez sur le bouton **5/folderUp** (vers le haut) **ou 6/folderDown** (Vers les Bas) pour sélectionner dossiers pistes.

Pause de la lecture

Pendant la lecture, appuyez sur ▶II (3) pour mettre le lecteur USB en pause. Appuyez sur ▶II pour reprendre la lecture.

Intro lecture

Pendant la lecture, appuyez sur le numéro et bouton **2/INT** pour activer la fonction de lecture intro. L'appareil lit toutes les pistes de l'appareil audio portable pendant 10 secondes chacune avant de passer à la chanson suivante. Appuyez sur le numéro et bouton **2/INT** une fois de plus, l'appareil lit toutes les pistes dans le dossier courant, chacune pendant 10 secondes avant de passer à la chanson suivante. Appuyez à nouveau sur le numéro et bouton **2/INT** pour désactiver la fonction de lecture intro. Le réglage par défaut est INT OFF

Répéter une Piste

Pendant la lecture, appuyez sur le numéro et bouton **3/RPT** pour répéter la piste en cours. Appuyez de nouveau sur le numéro et bouton **3/RPT** pour répéter les pistes dans le dossier en cours. Appuyez de nouveau sur le numéro et bouton **3/RPT** pour désactiver la fonction de répétition. Le réglage par défaut est RPT ALL (c'est à dire pas de répétition).

Pistes aléatoires

Pendant la lecture, appuyez sur le numéro et bouton **4/RDM** pour lire les pistes dans le lecteur audio portable au hasard. Appuyez de nouveau sur le numéro et bouton **4/RDM** pour lire les pistes dans le dossier en cours au hasard. Appuyez de nouveau sur le numéro et bouton **4/RDM** pour désactiver la fonction de lecture aléatoire. Le réglage par défaut est RDM OFF.

Port USB

Connectez le périphérique à un port **USB** (9) sur la face avant. L'appareil sera alors automatiquement en mode de lecture USB.

REMARQUE: Le port USB ne se recharge pas.

Réglage de l'Horloge

Appuyez et maintenez le bouton **AUDIO/MENU** (6) pour accéder au mode de Réglage de l'horloge. Le nombre représentant les heures clignotent. Tournez le bouton **VOLUME** pour régler l'heure. Appuyez à nouveau sur **AUDIO/MENU** brièvement et le numéro représentant les minutes clignotent. Tournez le bouton **VOLUME** pour régler les minutes. La nouvelle heure sera sauvegardée instantanément. Appuyez sur la touche **AUDIO/MENU** pour quitter le mode de configuration de l'horloge, ou cette fonction sera interrompue après 5 secondes d'inactivité.

Réinitialiser

Appuyez sur la touche **RESET** (11) pour rétablir les paramètres de fonctionnement par défaut.

MODE OPÉRATOIRE DU TUNER

Sélectionner une bande

Appuyez sur **BAND**(4) pour changer entre les trois bandes FM (FM1, FM2 et FM3) et les deux bandes AM (AM1 et AM2).

En mode radio, appuyez et maintenez le bouton **BAND** pendant 5 secondes pour sélectionner les Etats-Unis ou l'Europe.

Réglage

Réglage Manuel

Appuyez sur les boutons **tune up** ou **tune down** (7) pour syntoniser la fréquence d'un niveau supérieur ou inférieur. Appuyez et maintenez enfoncé pour rechercher la station de forte fréquence la plus proche.

Stations Préréglées

Sauvegarder des stations présélectionnées

Six touches de préréglage numérotées (10) sauvegardent et mémorisent les stations pour chaque bande AM et FM. Pour mémoriser une station, sélectionnez une bande (si nécessaire), puis sélectionnez une station. Maintenez une touche de présélection pendant deux secondes.
La station actuelle sera stockée, et le numéro de préréglage correspondant s'affichera à l'écran

Rappel des stations préréglées

Pour se rappeler d'une station, sélectionnez une bande (si nécessaire). Appuyez sur un bouton de mémorisation, et l'unité se règlera sur la station mémorisée

Sauvegarde automatique / Balayage Préréglé (AS/ PS)

Sauvegarde Automatique

Appuyez et maintenez le bouton **AS / PS** (5) pour plus de deux secondes, et l'appareil se met automatiquement à rechercher et mémoriser les six stations les plus puissantes pour toutes les bandes. Pour arrêter cette fonction avant que la mémorisation automatique est terminée, appuyez à nouveau sur **AS / PS**.

Balayage Préréglé

Appuyez sur **AS / PS** pour balayer toutes les stations préréglées dans la bande en cours. L'appareil va jouer chaque station pendant cinq secondes avant de passer à la station suivante. Pour arrêter cette fonction et jouer de la station en cours, appuyez à nouveau sur la touche **AS / PS**.

Local / A Distance

En mode radio, appuyez sur la touche **AUDIO / MENU** (6) jusqu'à ce que le menu LOC soit localisé. Tournez le bouton **VOLUME** (6) vers la droite pour activer LOC (LOC ON). Tournez le bouton **VOLUME** vers la gauche pour désactiver LOC (LOC OFF).
Lorsque sur LOC OFF, les signaux à la fois forts et faibles peuvent être automatiquement numérisés et sauvegardés. Lorsque sur LOC ON, seuls les signaux forts peuvent être automatiquement numérisés et sauvegardés. Le réglage par défaut est LOC OFF.

Bande Météo (WB)- Fonctionnement et Fonction

Appuyez sur le bouton **MODE** (1) pour passer en mode WB. Six stations WB sont préréglées. (Lors de la mise sous tension ou du passage en mode WB, l'appareil va automatiquement rechercher et mémoriser les six stations WB les plus fortes).

Recherche Automatique de station

Appuyez et maintenez les boutons **tune up** ou **tune down** (7) pour chercher la station suivante.

Recherche Manuelle de station

Appuyez sur les boutons **tune up** ou **tune down** (7) pour numériser la fréquence d'un niveau supérieur ou inférieur

SPÉCIFICATIONS

Général

Exigences d'alimentation. . . . . DC 12 Volts, Tension négative de Mise à terre
Tension de fonctionnement 10-16VDC
Dimensions Globales . . . . . 7-3/8"(W) x 2-5/16"(H) x 7-7/16"(D)
Dimensions de Montage . . . . 7-3/16"(W) x 2"(H) x 6-7/16"(D)

Tuner FM

Plage de réglage. 87.5-107.9Mhz
Sensibilité . . . . . <5uV
Séparation stéréo à 1 kHz . . . . . >30dB

Tuner AM

Plage de réglage 530-1710Khz
Sensibilité . . . . . <30uV

Amplificateur

Puissance de Sortie. . . . . 4 x 40 Watts par canal
Impédance de sortie . . . . . Compatible avec des hautparleurs Ohm 4-8, Charge minimale 4 Ohm
Puissance totale du système . . . . Maximum 160 Watts

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Avertissements de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIO OU TV CAUSÉES PAR LES MODIFICATIONS DE CET APPAREIL. CES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORITÉ A UTILISER DE L'APPAREIL.

¡Gracias!

Gracias por elegir un producto Prestige. Esperamos que usted encuentre en este manual instrucciones claras y fáciles de seguir. Si se toma unos pocos minutos para leerlo, aprenderá a utilizar todas las funciones de su nuevo receptor Prestige para disfrutarlo al máximo.

Características

Las características del sistema de audio móvil Prestige PTR440 incluyen:

- Pantalla y Controles Retroiluminados
- Sintonizador Electrónico AM/FM/WB
- Reloj
- Entrada Auxiliar de Audio
- Reproductor USB de archivos MP3
- 4 Salidas de Altavoces (2 zonas)

Información de Seguridad

- **Use the Proper Power Supply.**
  Este producto esta deseado para un sistema de batería de 12 volts de CC con negativo a tierra (sistema estándar de un vehículo de Norte América).
- **Use Centros de Servicio Autorizados.**
  No intente desarmar ni modificar este producto; contacte a un profesional por asistencia.
- **Protéjalo del Agua.**
  El producto no es a prueba de agua, por lo tanto no lo exponga directamente a la lluvia con el fin de reducir el riesgo de incendio o shock eléctrico.
- **Evite los Productos de Limpieza.**
  El frente de la unidad debe ser solamente limpiado con un paño ligeramente húmedo. No use limpiadores.
- **Use Accesorios Recomendados.**
  Use solo accesorios recomendados para reducir el riesgo de incendio, shock eléctrico e interferencia.

Kit de Materiales

PTR440

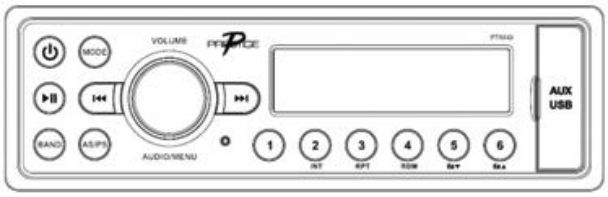

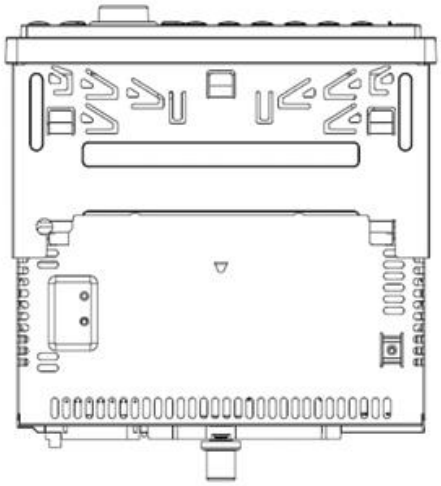

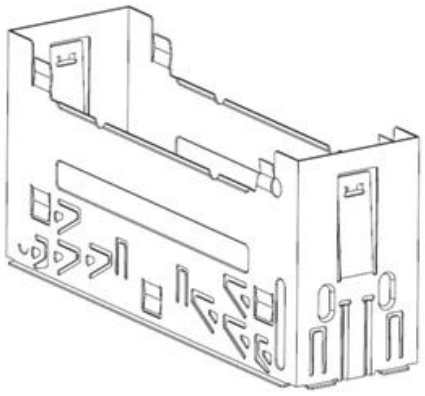

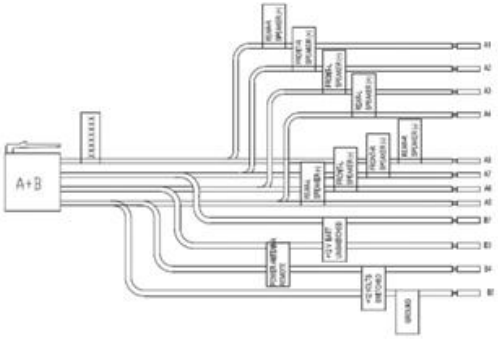

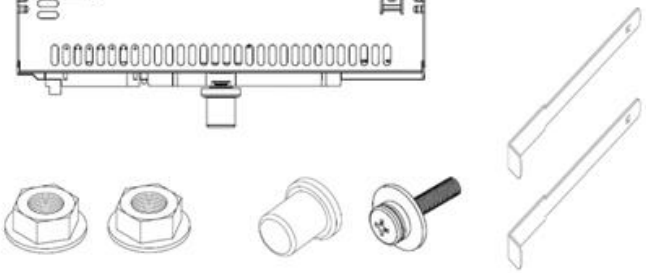

INSTALACION

Siempre es bueno leer las instrucciones antes de empezar con la instalación. Recomendamos que su PRESTIGE PTR440 sea instalado por su distribuidor de confianza.

Desconectando la Batería

Asegures de apagar el sistema y retirar el cable negativo (-) de la batería antes de la instalación para prevenir cualquier corto circuito.

NOTA: Si PTR440 va a ser instalado en un vehículo equipado con una unidad a bordo o una computadora de navegación, no desconecte el cable de la batería. Si el cable es desconectado, la memora de la computadora puede perderse. Bajo estas condiciones, ponga especial cuidado en la instalación para evitar un corto circuito.

NOTA: Algunos de los últimos modelos tendrán un arnés de la cabina de radio que conectara directamente en la parte trasera de la radio. Si después de la instalación la radio permanece prendida cuando el interruptor esta en posición de apagado, usted necesitara el siguiente adaptador provisto por su distribuidor;

El RA1 es un adaptador ISO a ISO que permite que la radio sea conectada directamente a modelos antiguos Deere (10 años de antigüedad) y algunos modelos antiguos CNH.

Para modelos antiguos contacte a su distribuidor por un adaptador plug and play para su modelo especifico o use el adaptador Blunt Cut incluido en la radio. Esto requerirá cortar el conector de fabrica del arnés de cabina.

Montando la Radio

Pase los cables de energía, de antena y de altavoz a través del agujero y conéctelos a la unidad de acuerdo a lo descrito en el diagrama de cableado. Después de asegurarse que la conexión es correcta, proceda a la prueba.

a&i products
www.aiproducts.com
800.657.4343

CABLEADO

El diagrama de cableado representa todas las conexiones de cableado requeridas para el funcionamiento apropiado de la unidad.

DETALLE A
MOSTRADO EN VISTA DE PIN

PIN NO.	COLOR CABLE	DESCRIPCION
A1	VIOLETA	ALTAVOZ DER. TRAS.(+)
A2	GRIS	ALTAVOZ DER. FRON.(+)
A3	BLANCO	ALTAVOZ IZQ. FRON.(+)
A4	VERDE	ALTAVOZ IZQ. TRAS.(+)
A5	VERDE/NEGRO	ALTAVOZ IZQ. TRAS.(-)
A6	BLANCO/NEGRO	ALTAVOZ IZQ. FRON.(-)
A7	GRIS/NEGRO	ALTAVOZ DER. FRON.(-)
A8	VIOLETA/NEGRO	ALTAVOZ DER. TRAS.(-)
B1	VACIO	SIN CONEXION
B2	VACIO	SIN CONEXION
B3	AZUL	ENERGIA DE LA ANTENA
B4	ROJO	+12V CONMUTADO ENCENDIDO
B5	NEGRO	TIERRA
B6	VACIO	SIN CONEXION
B7	AMARILLO	+12V BATERIA CONSTANTE
B8	VACIO	SIN CONEXION

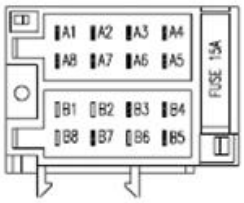

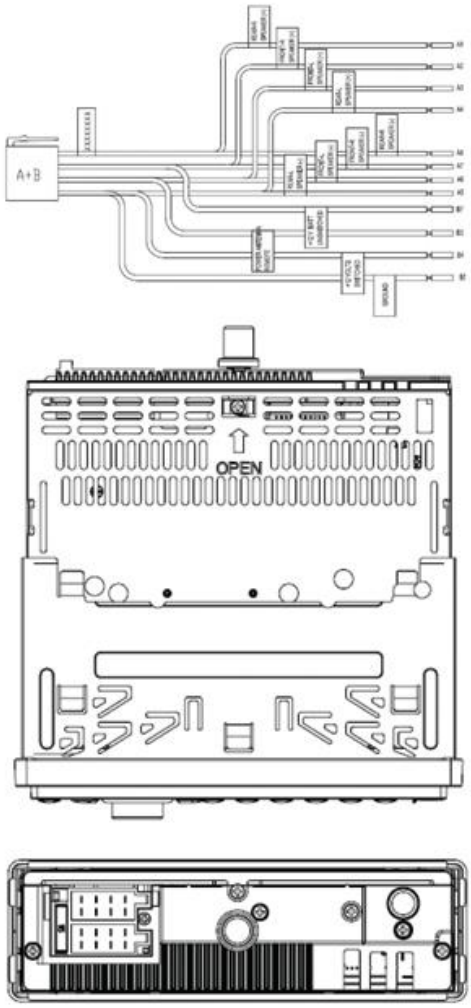

www.aiproducts.com
800.657.4343

OPERACIÓN BASICA

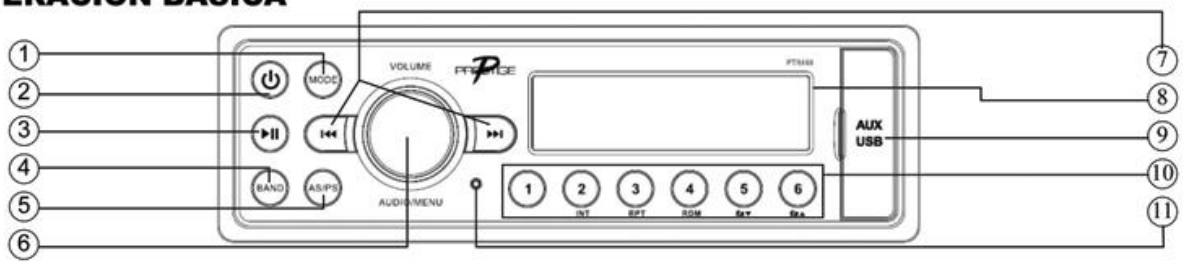

Encendido

Presione el botón **POWER** (2) para encender la unidad o ingresar al modo stand by.

Control de Volumen

- Gire el botón **VOLUME** (6) a la derecha para aumentar el volumen. Gire el botón **VOLUME** a la izquierda para reducir el volumen.

Menú / Audio

Presione el botón **AUDIO/MENU** (6) para acceder al siguiente menú:

Ajuste de Audio

- BASS (Nivel del Graves): Ajuste e nivel de Graves de "-7" a "+7".
- TREB (Nivel de Agudos): Ajuste el nivel de Agudos de "-7" a "+7".
- BAL (Balance): Ajuste el balance de salida de los altavoces entre "7L" (izquierda) y "7R" (derecha). "BAL 0" indica un balance equitativo entre los altavoces derecho e izquierdo.
- FADE (Atenuar): Ajuste el nivel de atenuado del altavoz entre "7R" (trasero) y "7F" (frontal). "FAD 0" indica un balance equitativo entre los altavoces trasero y frontal.

Gire el botón **VOLUME** button para hacer el ajuste en cada artículo del menú.

Modo

Presione el botón **MODE** (1) para cambiar a modo WB, modo de radio, modo USB o función de entrada auxiliar. Cuando un dispositivo es conectado al puerto USB (9), la secuencia de cambio de modo es modo de radio, modo WB, modo USB y modo de entrada auxiliar. Cuando no se conecta dispositivo USB alguno, la secuencia de cambio de modo es modo de radio, modo WB y modo de entrada auxiliar.

Mute (Silenciar)

Presione ▶II (3) para silenciar la salida de audio en modo sintonizador, USB o entrada auxiliar. Presione de nuevo para restaurar el nivel de volumen anterior.

Función de Entrada Auxiliar

Presione el botón **MODE** (1) para acceder directamente al modo de

entrada auxiliar desde cualquier otro modo cuando un dispositivo de audio portátil es conectado a la unidad. Para conectar el dispositivo de audio portátil inserte una (línea de salida de audio o de salida de audífonos desde su reproductor portátil de CD/MP3/iPOD u otro) de 3.5mm en el conector **AUX** (9) en la parte frontal de la unidad. En la pantalla se mostrara **AUX** cuando este activado.

Conector de Entrada Auxiliar

Conecte el dispositivo en el conector **AUX** (9) de panel frontal y luego, el dispositivo automáticamente entrara al modo de entrada auxiliar.

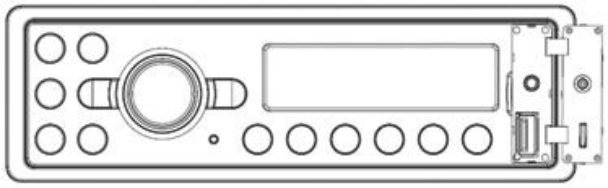

Función de Entrada de USB (Reproducción MP3)

Conecte el dispositivo al puerto USB (9) para entrar automáticamente al modo de entrada de USB desde cualquier otro modo e incluso desde apagado cuando el dispositivo es conectado a la unidad. La unidad automáticamente entrara al modo de reproducción de USB y reproducirán las canciones almacenadas en *formato MP3*. La pantalla mostrara el tiempo de la reproducción por 10 segundos y luego alternara entre el titulo de la canción, el artista y el álbum.

Seleccionando Canciones

Presione **>>|** (7) para reproducir la siguiente canción y **|<<** (7) para reproducir la canción anterior durante la reproducción. Presione el botón **5/folder up o 6/folder down** para seleccionar las carpetas de canciones.

Pausando la Reproducción

Presione ▶II (3) para pausar el reproductor MP3. Presione ▶II de nuevo para continuar la reproducción.

Reproducción de Introducción

Durante la reproducción, presione el botón **2/INT** para activar la función de reproducción de introducción. La unidad reproducirá todas las canciones del *dispositivo de audio portátil* por 10 segundos cada uno antes de pasar a la siguiente canción. Presione el botón **2/INT** de nuevo, la unidad reproducirá todas las canciones en la carpeta actual por 10 segundos cada una antes de pasar a la siguiente canción. Presione el botón **2/INT** de nuevo para desactivar la función de reproducción de introducción. La predeterminación es INT OFF (apagado).

Repetir Canción

Durante la reproducción, presione el botón **3/RPT** para repetir la canción actual. Presione el botón **3/RPT** de nuevo para repetir las canciones en la carpeta actual. Presione el botón **3/RPT** de nuevo para desactivar la función. La predeterminación es RPT ALL (es decir, no repetir).

Reproducción Aleatoria

Durante la reproducción, presione el botón **4/RDM** para reproducir las canciones del dispositivo de audio portátil aleatoriamente. Presione el botón **4/RDM** de nuevo para reproducir todas las canciones de la carpeta aleatoriamente. Presione el botón **4/RDM** de nuevo para desactivar la función de reproducción aleatoria. La predeterminación es RDM OFF (desactivado).

Puerto USB

Conecte el dispositivo al puerto **USB** (9) en el panel frontal. La unidad entrara automáticamente al modo de reproducción USB.

NOTA: El puerto USB no carge.

Configuración de Reloj

Mantenga presionado el botón **AUDIO/MENU** (6) para ingresar al modo de Configuración de Reloj. El número de las horas parpadeará. Gire el botón **VOLUME** para ajustar la hora. Presione ligeramente

AUDIO/MENU de nuevo y el numero de minutos parpadeará. Gire el botón **VOLUME** para justar los minutos. La nueva hora se guardará automáticamente. Mantenga presionado **AUDIO/MENU** nuevamente para salir del modo de Configuración de Reloj, o esta función de desactivara luego de 5 segundos de inactividad.

Reset (Restaurar)

Presione el botón **RESET** (11) para restaurar las configuraciones de fábrica.

a&i products
www.aiproducts.com
800.657.4343

OPERACIÓN DE SINTONIZADOR

Seleccione una Banda

Presione **BAND** (4) para cambiar entre las 3 bandas FM (FM1, FM2 y FM3) y dos bandas AM (AM1 y AM2).
En el modo de radio, mantenga presionado el botón **BAND** por 5 segundos para seleccionar Estados Unidos de América o Europa.

Sintonizado

Sintonizado Manual

Presione los botones **tune up o tune down** (7) para sintonizar la frecuencia arriba/abajo. Mantenga presionado para ubicar la próxima estación con señal fuerte.

Estaciones Prefijadas

Almacenar una Estación

Seis botones numerados (10) de almacenamiento y activación de emisoras para cada banda de AM y FM. Para almacenar una emisora, seleccione una banda (si es necesario), luego seleccione una estación. Mantenga presionado el botón de preselección durante dos segundos. La estación actual será almacenada y el número de prefijación correspondiente aparecerá en la pantalla.

Activar una Estación

Para activar una estación, seleccione una banda (si es necesario). Presione el botón de prefijación momentáneamente, y la unidad sintonizara la correspondiente estación almacenada.

Almacenamiento Automático / Búsqueda de Estaciones Prefijadas

Almacenamiento Automático

Mantenga presionado el botón **AS/PS** (5) por más de dos segundos y la unidad buscara y almacenara automáticamente las 6 estaciones con señal más fuerte en todas las bandas. Para detener esta función antes que el almacenamiento automático sea completado, presione **AS/PS** nuevamente.

Búsqueda de Estaciones Prefijadas

Presione **AS/PS** para buscar todas las estaciones prefijadas en la banda actual. La unidad reproducirá cada estación por 5 segundos antes de moverse a la próxima estación. Para detener esta opción y reproducir la estación actual, presione el botón **AS/PS**.

Local / Distancia

Presione el botón **AUDIO/MENU** (6), durante el modo de radio, hasta que el menú LOC sea ubicado. Gire el botón **VOLUME** (6) a la derecha para LOC ON. Gire el botón **VOLUME** a la izquierda para LOC OFF.
Cuando este en LOC OFF, las señales fueres y débiles pueden ser buscadas y almacenadas automáticamente. Cuando este en LOC ON, solo las señales fuerte pueden ser buscadas y almacenadas automáticamente. La predeterminación es LOC PFF

Operación de la función Weather Band (WB)

Presione el botón **MODE** (1) para activar el modo WB. Seis estaciones WB están prefijadas. (Cuando se encienda o entrando al modo WB, la unidad buscara automáticamente por las 6 estaciones WB con señal más fuerte).

Búsqueda Automática de Estaciones

Mantenga presionados los botones **tune up o tune down** (7) para buscar por la siguiente estación con señal fuerte

Búsqueda Manual de Estaciones

Mantenga presionados los botones **tune up o tune down** (7) para sintonizar la frecuencia arriba/abajo.

ESPECIFICACIONES

Generales

Requerimientos de Suministro de Energía. . . . . CC 12 Volts, Negativo a Tierra
Voltaje de Funcionamiento 10-16VCC
Dimensiones . . . . . 7-3/8"(A) x 2-5/16"(H) x 7-7/16"(P)
Dimensiones Montaje . . . . . .7-3/16"(A) x 2"(H) x 6-7/16"(P)

Sintonizador FM

Rango de Frecuencia. 87.5-107.9Mhz
Sensibilidad . . . . . <5uV
Separación Estéreo @ 1 kHz . . . . . >30dB

Sintonizador AM

Rango de Frecuencia. 530-1710Khz
Sensibilidad . . . . . <30uV

Amplificador

Potencia de Salida . . . . . 4 x 40 Watts por canal
Impedancia de Salida . . . . . Compatible Altavoces de 4-8 Ohm, Carga Mínima de 4 Ohm
Potencia Total del Sistema . . . . . 160 Watts como Máximo

Las especificaciones esta sujetas a cambios sin previo aviso.

Advertencias FCC

Este dispositivo cumple con lo que estipula la Parte 15 de las Reglas FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia peligrosa, y
(2) Este dispositivo debe aceptar la recepción de interferencia, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de ello puede mermar la posibilidad del usuario de operar este equipo.

NOTA: LOS FABRICANTES NO SON RESPONSABLES POR NINGUNA DE LAS INTEREFERENCIAS CAUSADAS A RADIOS O TELEVISORES PRODUCTO DE LA MODIFICACION SIN AUTORIZACION DE ESTE EQUIPO. DICHAS MODIFICACIONES PUEDEN MERMAR LA POSIBILIDAD DEL USUSARIO DE OPERAR EL EQUIPO.

www.aiproducts.com
v.180313